

Guia de Instalación

Panel Absorbente de Pared

Instalación del panel absorbente de pared


La recomendación de Zentia para el adhesivo de agarre es **CT-1 Power Grab and Bond (PGB)**, entre otros.

Si utiliza un adhesivo diferente, siga las recomendaciones del fabricante.



Instalación del panel absorbente de pared

1

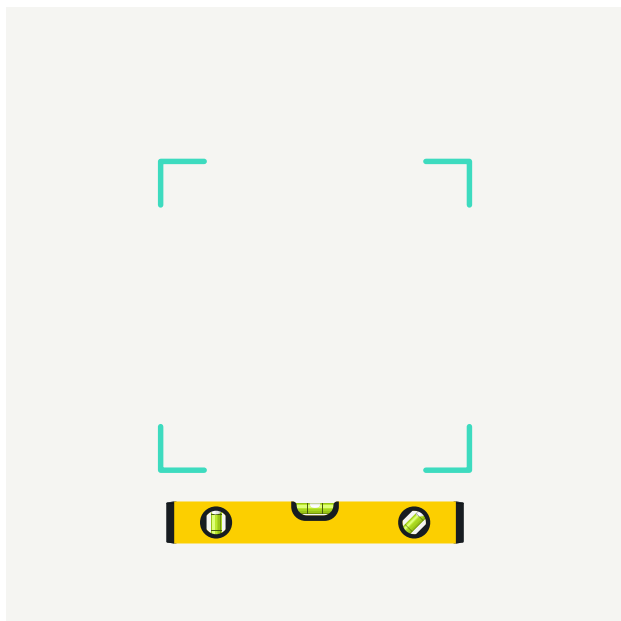


Marque en la pared donde decida posicionar el panel.

2



Asegurese que todas las superficies estan limpias, secas y libres de polvo.


3

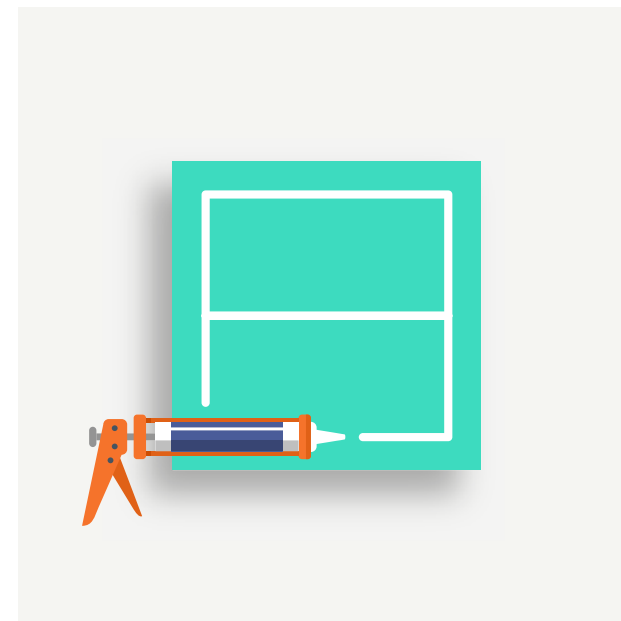

Aplique el adhesivo en varias lineas en el dorso del panel. No aplicar muy cerca de los bordes. Se requiere un mínimo de 450mm de cordón de adhesivo por Kg de peso del panel.


Instalación del panel absorbente de pared

4

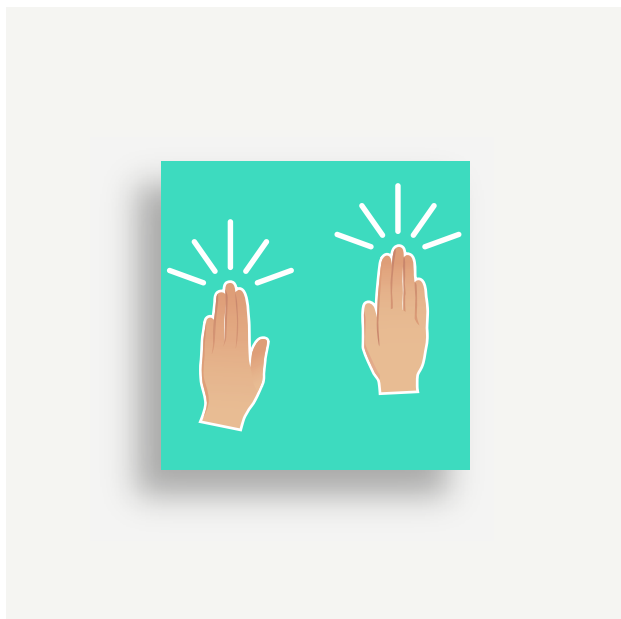


Levante el panel hasta su posición y presionelo suavemente sobre la pared. Cuando esté satisfecho con la posición final, presione con firmeza el panel contra la pared.

5

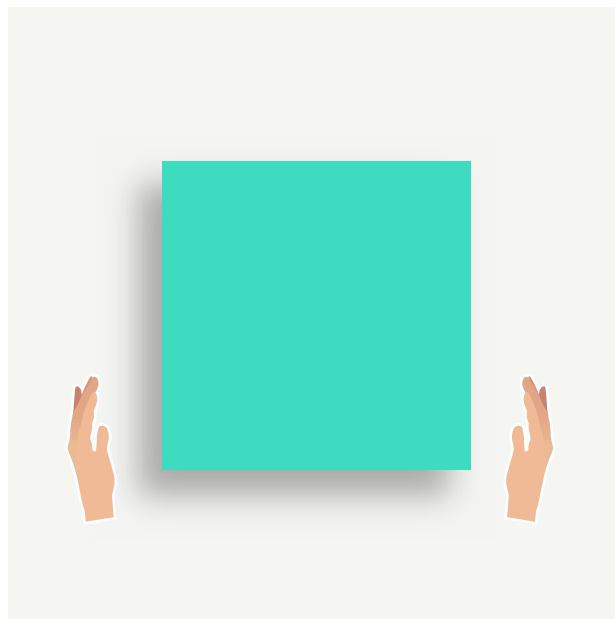

El panel quedará pegado a la pared y no necesitará ningún soporte adicional.

6

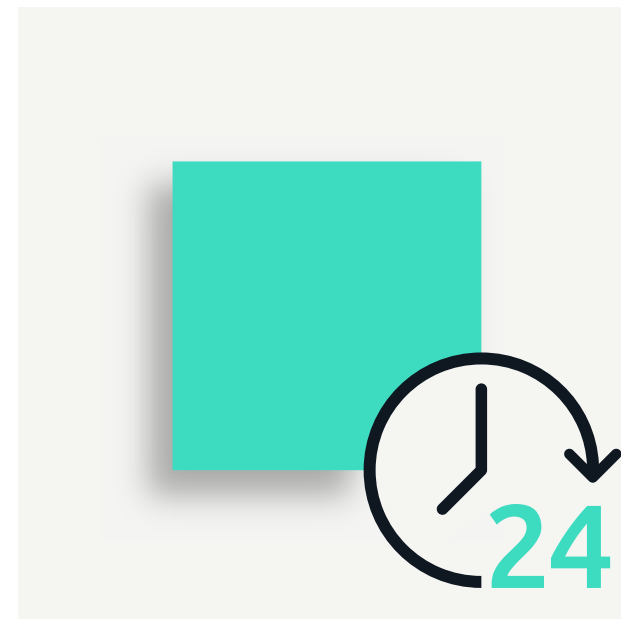

El adhesivo continuará secándose durante las siguientes 24 horas formando un agarre fuerte.